

## Sett på Nordbygg




Ovan: Naturenergi Iwabo visade hela bredden i sortimentet, höger: Euronom's vakuumrör, nedan: Lars Sundström visar EcoTecbrännare monterad på Effecta pellets-panna, nedan höger; glada installatörer på besök i Effecta's monter.



Från vänster: Thermia Biomatic hel-automatisk pellets-panna, Schiedel specialskorsten för spannmål, CTC's nya P-märkta panna EcoFlex.



Vänster: Viessmann. Höger: Janne från Baxi visar komplett system.

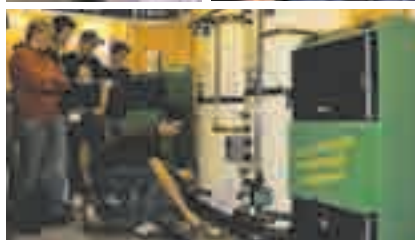

Till vänster: Trebema utlyste tävling "Sveriges snabbaste Calmarpannan-montör" som gick ut på att koppla ihop en ackumulatortank och panna. De snabbaste installatörerna klarade det på drygt en minut. Till höger: Narvells visade brett sortiment av pellets-kaminer från Wodtke och ExtraFlame.



## Pellvac lanserar vakuumssystem

Pellvac bygger sitt system på en centraldammsugare med en effekt på mellan 1200 och 1700 W. En kort skruv matar tre kg pellets per minut ur bulkförrådet till en kopp varifrån pellets sugs in i transportröret. Pellets avskiljs i en 20 liters sughink som hänger i pannrummet ovanför brännaren/pannan. Från sughinken kan pellets skruvas till brännaren eller till ett miniförråd.

– Det finns tiotusentals villor runt om i landet med miniförråd som kan koppla på detta system idag, förklarar Thore Fridhill på Pellvac.

– Med direktmatning tar sugsystemet ingen plats som inte redan finns eftersom det kan hänga ovanför brännaren, säger Thore Fridhill.

Centraldammsugaren kan placeras i pannrummet eller på annan lämplig plats eftersom den inte sitter ihop med avskiljningsdelen.

Prislappen för ett system anpassat för miniförråd ligger på cirka 22 500 kr, för system med matning till Thermia, Janfire eller Ecotec-brännare ligger priset på cirka 25 000, övriga brännare drygt 26 500 kr, inklusive moms.

## Torr ved så här!

När träd fälls har de en fukthalt på cirka 50 procent, för att få bästa möjliga förbränning bör du få ner fukthalten under 20 procent. Detta innebär att veden måste torkas under ganska låg tid och under bra förhållanden.

Välj därför att avverka under vintern och torka under sommaren, helst bör veden få ett helt år på sig. Kan du inte vänta så länge bör du se till att veden är kluven och staplad på bra sätt innan påsk så att du kan utnyttja våren och sommaren till torkning. Några veckor innan veden skall användas bör den även sluttorkas

inomhus om möjligt. Allt för att minska onödigt bortkokande av vatten i förbränningen.

Tänk på att vedstapeln skall ha god luftgenomströmning för bästa resultat. Börja därför gärna med att lägga nedersta lagret på lastpallar och fortsätt sedan stapla veden så att vartannat lager läggs på tvärs.

Sofie Samuelsson